


Manuel d'utilisation

Objectif zoom

N° De Modèle. **ET-DLE085**

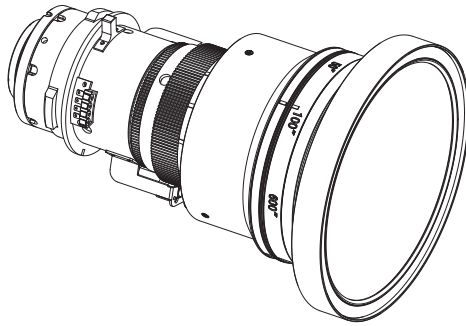

Merci d'avoir acheté cet appareil Panasonic.

- Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le mode d'emploi du projecteur pour pouvoir utiliser ce produit correctement.
- **Avant d'utiliser cet appareil, assurez-vous de lire la section « Avis important concernant la sécurité » (➔ Page 2).**
- Veuillez conserver ce manuel pour toute utilisation ultérieure.

À lire en premier !

Suivez toujours ces indications de sécurité

AVERTISSEMENT:

Avant de remplacer l'objectif zoom, veillez à mettre l'appareil hors tension et à débrancher la fiche de la prise murale.

- Sinon, il y a un risque d'électrocution.

MISE EN GARDE:


■ Accessoires et consommables fournis :

N'ouvrez pas le sachet déshydratant. Ne mangez pas le contenu. (L'ingestion accidentelle d'agents déshydratants peut constituer un danger.)

- Si des agents déshydratants pénètrent dans les yeux ou la bouche, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire et consultez un médecin.
- Conservez les agents déshydratants hors de portée des enfants.

Accessoires

Assurez-vous que les éléments suivants sont fournis

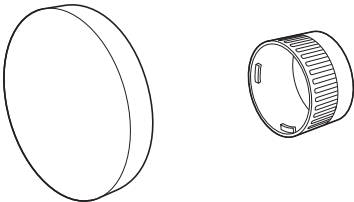Nom de pièce	Apparence (quantité)
Cache d'objectif	 1 de chaque

Fixation / Retrait de l'objectif

Avant de remplacer l'objectif de projection


Placez l'objectif de projection dans sa position initiale avant le remplacement ou le retrait.

Pour plus de détails sur la façon de remettre l'objectif dans sa position initiale, consultez le mode d'emploi du projecteur.

Attention


- Assurez-vous que l'alimentation du projecteur est éteinte avant de fixer ou de retirer l'objectif de projection.
- Après avoir retiré l'objectif de projection, rangez-le dans un endroit sûr à l'écart des vibrations et des chocs.
- Ne touchez pas les points de contact électrique de l'objectif de projection avec les doigts. La présence de poussière ou de saleté sur les contacts risque de provoquer des dysfonctionnements.
- Retirez le cache d'objectif avant de monter l'objectif zoom.
- Ne touchez pas la surface de l'objectif à mains nues. L'objectif grossira des traces de doigts ou de saleté apparaissant sur sa surface et la qualité de l'image affichée diminuera. Placez le cache d'objectif fourni sur l'objectif zoom lorsque le projecteur n'est pas utilisé.
- L'objectif est en verre. L'objectif risque de s'endommager s'il est mis en contact ou frotté contre des objets durs. Manipulez l'objectif avec précaution.
- Utilisez un chiffon propre, doux et sec pour essuyer la poussière ou la saleté de l'objectif.
N'utilisez pas de chiffons pelucheux, huileux, humides ou poussiéreux pour le nettoyage. Les matériaux de l'objectif peuvent s'endommager facilement, n'exercez pas de force excessive lorsque vous l'essuyez.

Fixation de l'objectif

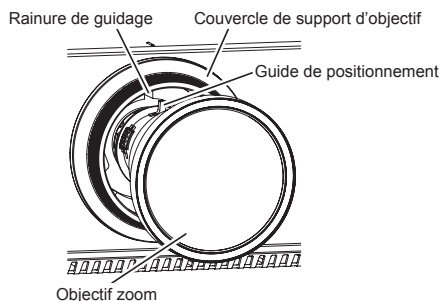

- 1) **Tout en laissant fixé le couvercle du support de l'objectif fourni avec votre projecteur, alignez le guide de positionnement de l'objectif zoom avec les rainures de guidage du projecteur et enfoncez complètement le zoom.**

- Un point rouge sur l'extrémité inférieure droite du guide de positionnement est visible.

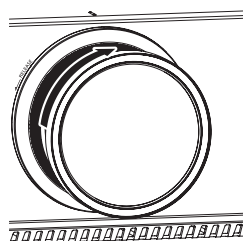


- 2) **Tournez l'objectif dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un "clac".**

Remarque

- Tournez doucement l'objectif zoom dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et vérifiez qu'il ne tombe pas.

Fixation/Retrait de l'objectif (suite)

Retrait de l'objectif

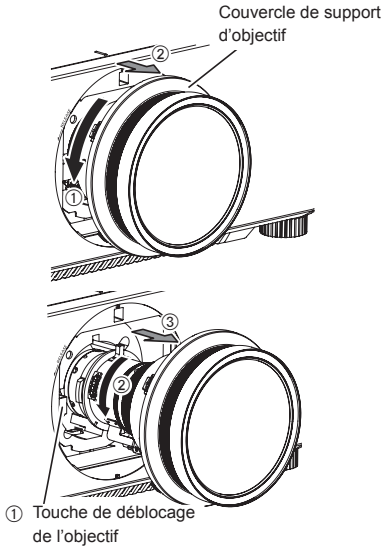


- 1) Tournez le couvercle de support d'objectif dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour le retirer de l'objectif et faites-le glisser vers l'extrémité frontale de l'objectif.
- 2) Tournez complètement l'objectif zoom dans le sens contraire des aiguilles d'une montre tout en appuyant sur la touche de déblocage de l'objectif pour retirer l'objectif.
- 3) Tournez le couvercle de support d'objectif dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer à nouveau.

Fonction de réglage de mise au point

L'équilibre focal entre le centre et la périphérie de l'image projetée change en fonction de la taille de celle-ci. L'objectif est équipé d'une fonction de réglage de mise au point pour la périphérie de l'écran.

■ Réglage de la mise au point

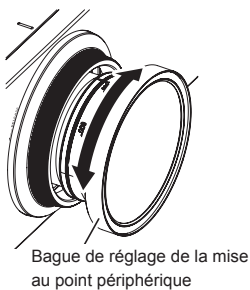

- 1) Effectuez une mise au point centrée de l'écran à l'aide du projecteur.
- 2) Tournez la bague de mise au point périphérique manuellement comme indiqué sur la figure et réglez la mise au point dans la périphérie de l'écran.

Remarque

- Les tailles et l'échelle de l'image projetée indiquées sur la bague de réglage de la mise au point périphérique servent de guide approximatif.
- Pour les détails sur les distances de projection, consultez les spécifications du projecteur (<https://eww.pavc.panasonic.co.jp/projector/extranet/main/spec/index.html>).

Spécifications de l'objectif

Type d'objectif		Objectif zoom
F value		1,85 - 2,20
Longueur focale (f)		11,8 mm (15/32 pouces) - 14,6 mm (9/16 pouces)
Dimensions	Largeur	140 mm (5-1/2 pouces)
	Hauteur	140 mm (5-1/2 pouces)
	Profondeur	206 mm (8-1/8 pouces)
Poids net		1,3 kg (2,87 lbs)

Remarque

- Pour les distances de projection, consultez le mode d'emploi du projecteur.

Informations pour les utilisateurs dans l'Union Européenne



Nom et adresse de l'importateur dans l'Union Européenne
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Center
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Informations relatives à l'évacuation des déchets, destinées aux utilisateurs d'appareils électriques et électroniques (appareils ménagers domestiques)



Lorsque ce symbole figure sur les produits et/ou les documents qui les accompagnent, cela signifie les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être mélangés aux ordures ménagères.

Pour que ces produits subissent un traitement, une récupération et un recyclage appropriés, veuillez les apporter aux points de collecte désignés où ils seront réceptionnés gratuitement. Dans certains pays, vous pouvez aussi retourner vos produits à votre vendeur local en cas d'achat d'un nouveau produit équivalent.

En éliminant correctement ce produit, vous contribuerez à la préservation de ressources vitales et à la prévention d'éventuels effets négatifs sur l'environnement et sur la santé humaine qui pourraient découler d'une mauvaise manipulation des déchets. Veuillez contacter vos autorités locales pour plus de détails sur le point de collecte de déchets le plus proche de votre domicile.

Des sanctions peuvent être appliquées en cas d'élimination inappropriée de ces déchets, conformément à la législation nationale.

Utilisateurs professionnels situés dans des pays de l'Union Européenne

Pour en savoir plus sur l'élimination de matériel électrique et électronique, veuillez contacter votre vendeur ou votre fournisseur.

Information sur l'élimination des déchets dans les pays qui ne font pas partie de l'Union Européenne

Ce symbole n'est reconnu que dans l'Union Européenne.

Pour supprimer ce produit, veuillez contacter vos autorités locales ou votre vendeur afin de leur demander la meilleure méthode d'élimination.

Panasonic Corporation

Web Site : <https://panasonic.net/cns/projector/>

© Panasonic Corporation 2013

SS0513AM1047 -PS

Imprimé au Japon